




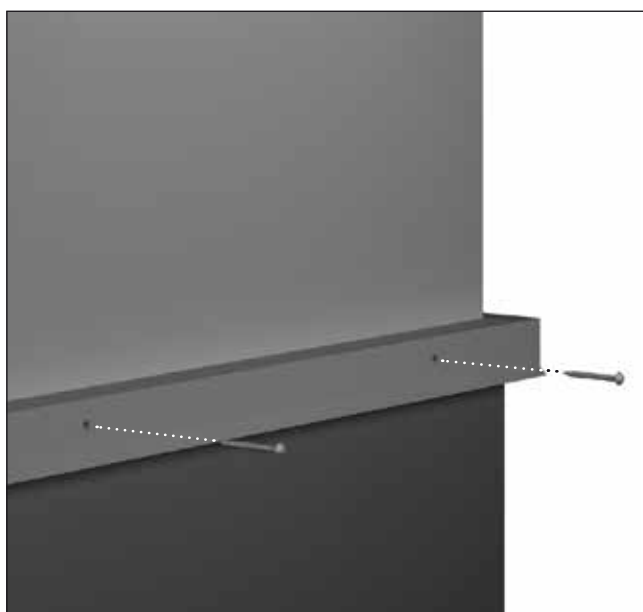

2019-04-03

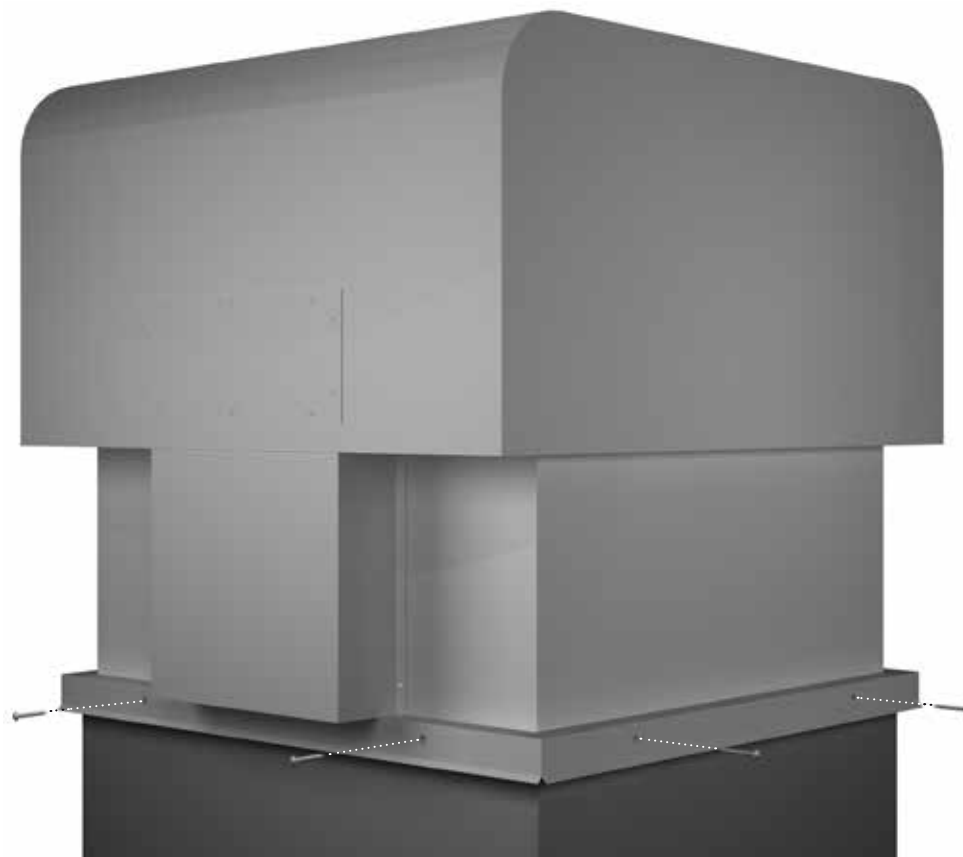

- 1.** Huvn levereras på pall och lyfts upp på taket med hjälp av pallyft som är självbalanserande. Huvn skjuts sedan över på takgenomföringen. Vid lyftmomentet skall utbildad personal hantera lyftet. Vikt uppgifter på huvn finns på dataskylten samt i produktdatabladet.
- 2.** Skruva huvn i takgenomföringen med självborrande plåtskruv diameter 4,8 mm. Montera med centrumavstånd på max 300 mm. Använd minst 2 skruv /sida.
- 3.** Skyddsnät monteras på huvns topp om risk finns att obehöriga kan komma i kontakt med huvn. Skyddsnät skall skruvas eller nitas fast. Trådnätets maskvidd får ej tillåta att en hand kan "komma ner" i huvn.

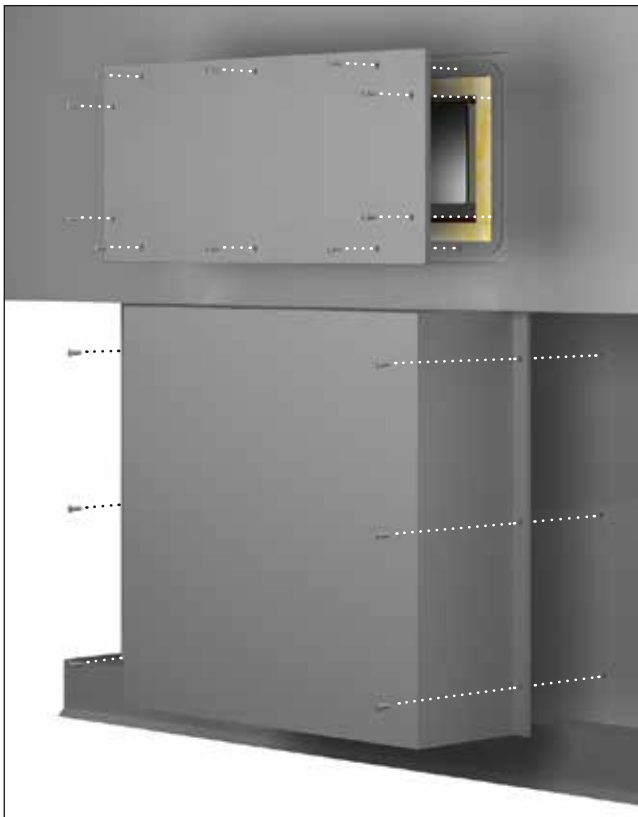


OBS! Inkoppling av huven skall ske av behörig elektriker

- 3.** Skruva bort skruvar för kontrollådan och skyddshöljet.




4. Inkoppling

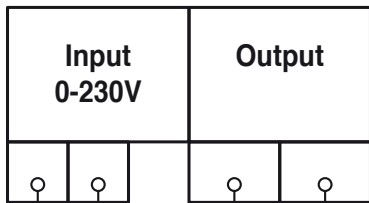

Inkoppling av 230V sker genom parallellkoppling på befintliga kablar i kopplingsdosa

Till kontrollutrustning

Matning sker via jordfelsbrytare max 30mA. Orsak är att värmekabel T2 Röd finns i kopplingslådan.

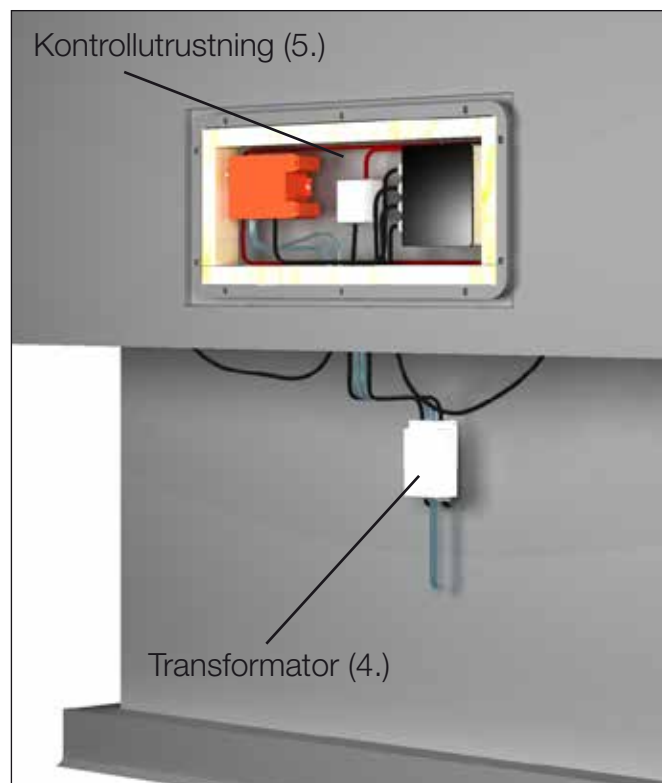


5. Kontrollutrustning RCRA

(normalt inkopplat/inställt från fabrik)

Driftvisning RCRA


- Vid drift kommer DRIFT och REGLERING att blinka.
- Vald utloppshastighet visas på de resterande LED-dioderna.

Vid service och underhåll skall strömmen brytas.

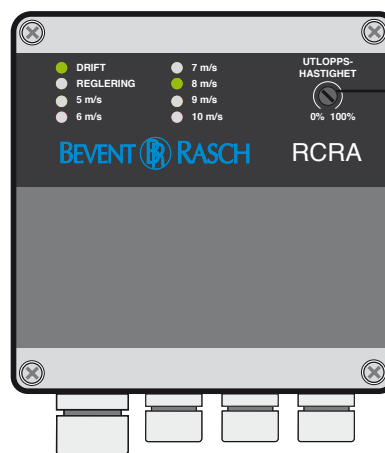

Välj utloppshastighet, visas på dioder.

För att tvångsöppna: Bygla plint 1 och 13.
För att tvångsstänga: Bygla plint 1 och 14.

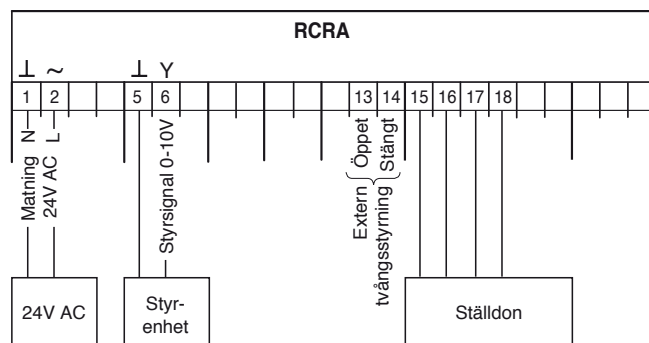



Åtgärder vid periodiskt Underhåll:

Service och underhåll genomförs av behörig personal.
Vid service och underhåll skall arbetsbrytare användas.

Notera att vid frikoppling av motorn faller vingarna ihop.

Utvändig kontroll

- Kontrollera att huven inte har några yttre skador.
- Kontrollera att inget hindrar luften att komma ut ur huven.
- Kontrollera att vingarna kan röra sig fritt.
- Kontrollera att huven är reglerbar vid varierande flöde.

Rengöring

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs på anläggningen eller anläggningsdelen i övrigt.
- Använd inte lösningsmedel som kan skada isoleringen i takgenomföringen. I tveksamma fall kontaktas Bevent Rasch. Efter rengöring - kontrollera att inga skador på isoleringen har uppstått.

Invändig kontroll

- Om huven är monterad på takgenomföring BRTG, -TF, eller -TK, kontrollera att isoleringen ej är skadad.

En allmän beskrivning och teknisk data om produkten finns i databladet som finns att tillgå på www.bevent-rasch.se

Återförsäljare / Tillverkare

Återförsäljare:
Bevent Rasch AB
Box 1739
501 17 Borås

Tillverkare:
Bröderna Rasch AB
Box 182
591 22 Motala

Produkten är märkt med: