



Bevent Rasch

- Brand Övervakningsystem -
RCUR



Digitalt kopplingsur RCUR

Digitalt kopplingsur för styrning av MRB-system eller start-stopp av ventilationsaggregat

Tillbehör för: RCDU, RCBK3, RCMU8



RCUR-1



RCUR-0

Snabbfakta

- Digitalt kopplingsur för styrning av MRB-system eller start-stopp av ventilationsaggregat

Tillbehör för: RCDU, RCBK3, RCMU8.

Användning

För start av motioneringsfunktion/nattdrift av MRB-system eller start/stopp av ventilationsaggregat.

Utförande

Okapslad för DIN-skenmontage i apparatskåp eller kapslad IP 54 för väggmontage. Indikerar driftläge på en överskådlig display. Programmering via menyval på fronten. Vid sidan av displayen finns ett utrymme för bruksanvisning. Fronten täcks av en öppningsbar huv, som kan plomberas. Reservbackup av program och tid görs med litiumbatteri. Spänningsmatning 230V AC.

Material

Kapsling av makrolon samt lock av klar plast.

Funktionsbeskrivning

Kopplingsuret har två växlande kontakter som kan programmeras för max. 28 omkopplingar. Minsta tid mellan två inställningar är en minut. På displayen visas bl.a. datum, klockslag, veckodag, utgångskontaktens status, den aktuella "ON"-perioden i 30-minuters intervaller samt driftläge.

Eltekniska data

Anslutningsspänning:	230V AC \pm 10%, 50-60 Hz
Effektförbrukning:	6 VA
Kapslingsklass:	Okapslad IP 20 Kapslad IP 54
Utgångsreläer:	2 st växlande kontakter 230V AC, 10 A
Omgivningstemp.:	-10 till +50°C


Specifikation

Exempel:

Kopplingsur RCUR - 0

Okapslad	= 0		_____
Kapslad	= 1		_____


Mått

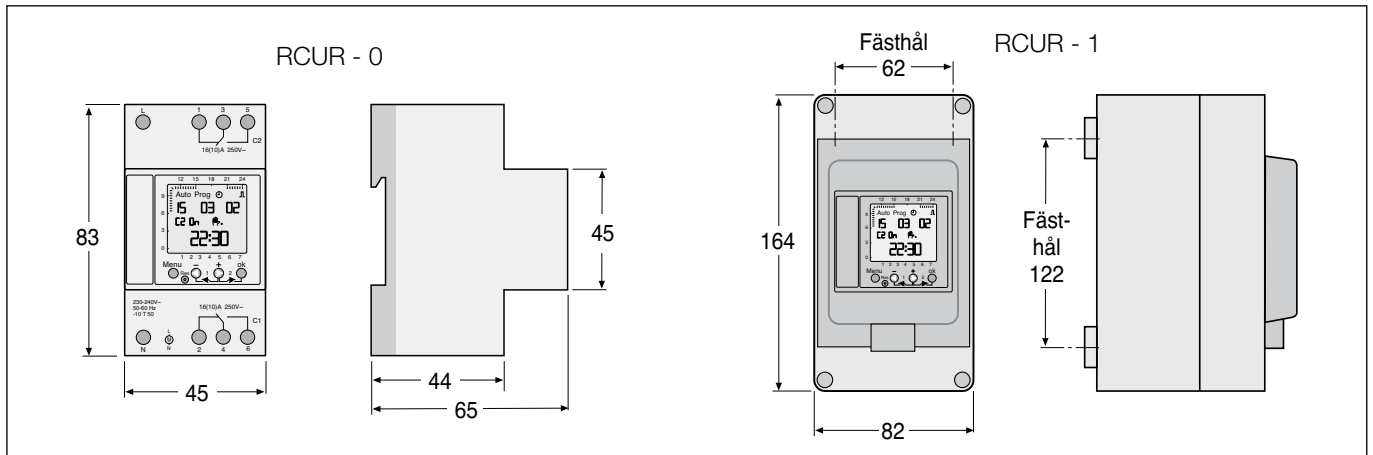

Beskrivning

1. Märkspänning 230V \pm 10%, 50-60 Hz
2. Utrymme för bruksanvisning
3. Öppningsbar huv. Kan plomberas.
4. Utkontakt:


	C1	C2
ON		
OFF		

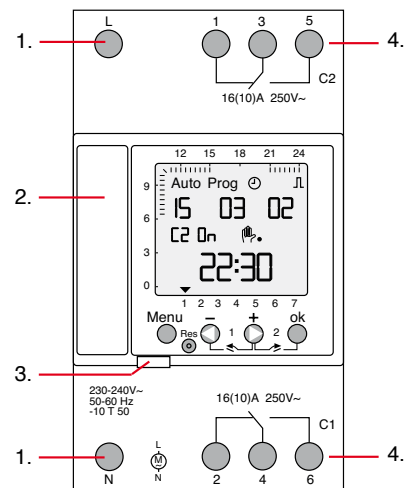

Funktion

När du valt språk och ställt in klockslag anger displayen:

1. Datum
2. Klockslag visar " : " eller " : "
3. Veckodag (1 = måndag, 2 = tisdag, osv.)
4. Visar utkontaktens status
5. Visar "On"-perioder i 30-minuters intervall (t.ex. visning: 6^h30 till 15^h och 21^h till 24^h för kanal 2)
6. Driftmod:
 - Auto:** automatisk drift enligt programmet i minnet
 - Prog:** programmera, fråga, ändra och radera
 - : förändring av klockslag och val av datum vid automatisk övergång mellan sommar-/vintertid
7. Programvisning av tillfälligt (fram till nästa omkoppling) " " eller permanent " " drift/stopp
8. Val av program
9. Knapp för navigering och inställning av värden
10. Knapp för att bekräfta blinkande information
11. Knapp för att nollställa: raderar program, datum, klockslag och språkval

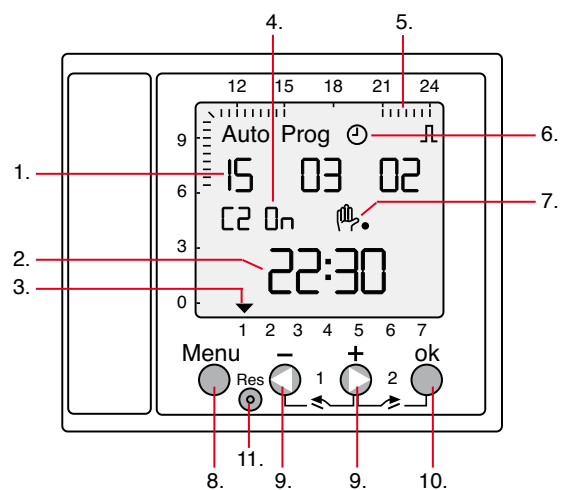

Övrig information finns i bruksanvisningen, som bifogas produkten vid leverans.