



2021-02-25


För monteringsanvisningar för RBVR-1 se RCKD.

Monteringsanvisningar förlängningsrör RBVR-4


1. Montera standardröret som hör till rökdetektorn.



2. Montera RBVR-4 på standardröret och säkerställ att båda rören är ordentligt ihoptryckta.

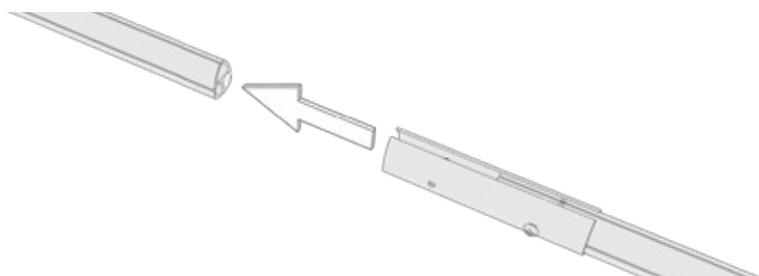

3. Skruva fast röret med de två medföljande skruvarna.

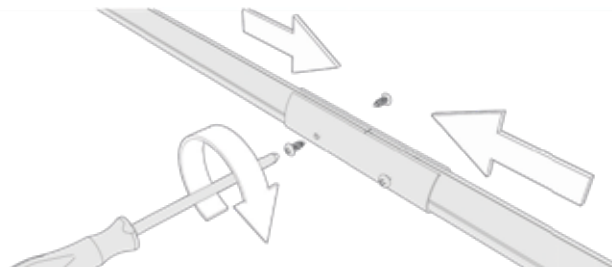

4. Om nödvändigt, kapa ST-EXTEND till önskad längd. Sätt i ändplugg och montera avslutningstätning.

