


Bevent Rasch


- Brand Övervakningssystem -

RCBV

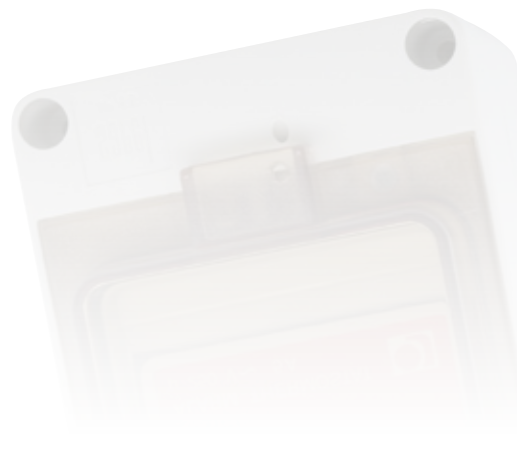

Elektronisk brandskyddstermostat RCBV

- Finns för temperaturområde 40-80°C.
- Levereras inkl. givare
- För 230V
- Levereras med alt. utan kapsling (för DIN-skenemontage)
- Indikering för larm
- Växlande reläkontakt för larm

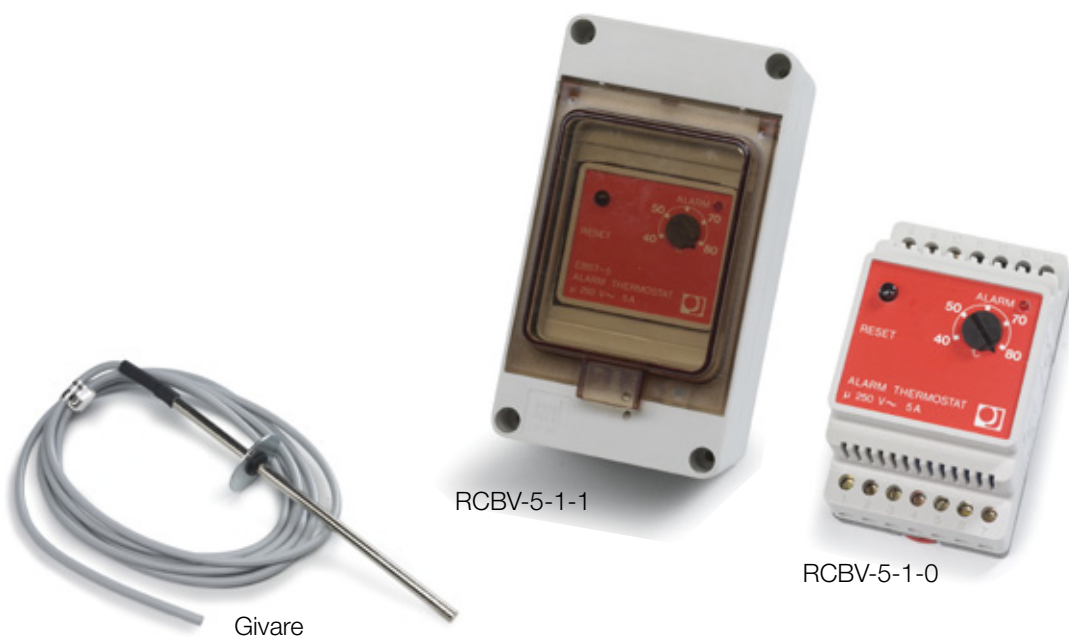

Snabbfakta

- Finns för temperaturområde 40-80°C.
- Levereras inkl. givare
- För 230V
- Levereras med alt. utan kapsling (för DIN-skenemontage)
- Indikering för larm
- Växlande reläkontakt för larm

Användning

Brandskyddstermostat eller överhettningsskydd i ventilationsanläggningar för övervakning av stigande temperatur i anläggningar där inte rökdetektorer kan användas beroende på risk för onödigt falsklarm i t.ex garage, restaurangkök, rökrum eller i svetslokaler.

Utförande

Okapslad för DIN-skenemontage i apparatskåp eller kapslad IP 54 för väggmontage. Indikering av larm med lysdiod och har en återställningsknapp. Levereras med givare för kanalmontage. Spänningsmatning 230V AC.

Material

Kapsling i makrolon samt lock av klar plast.

Funktionsbeskrivning

I normaldrift är utgångsreläet aktiverat men när temperaturen vid givaren överstiger inställt värde faller reläet och röd lysdiod tänds.

Larmet återställs med RESET-knappen på termostatsens front eller fjärråterställs genom att kortslua plintar 8 och 10. Spänningsavbrott under min. 5 sekunder ger automatiskt återställning. Avbrott i givarkretsen ger larm.

Eltekniska data

Anslutningsspänning:	230V ± 10%, 50-60 Hz
Effektförbrukning:	3 VA
Kaplingsklass:	Okapslad = IP 20 Kapslad = IP 54
Omgivningstemp.:	-20 till +50°C
Utgångar:	1 växlande kontakt 1 brytande kontakt 250V, 5 A resistiv last
Indikering: Larm:	Röd lysdiod
Larminställningar:	Valfritt 40 till 80°C

Specifikation

Exempel: **Elektronisk brandskyddstermostat RCBV - 5 - 1 - 0**

Spänning			
230V AC	= 5	_____	
Temperaturområde			
40 till 80°C	= 1	_____	
Okapslad	= 0		_____
Kapslad	= 1		_____

Beskrivningsexempel enligt VVS-AMA 98


UDB.71

Mätstyrdon för temperatur, skenmonterade, med stegvisa elektriska signaler

BT 1

Brandskyddstermostat av Bevent Rasch fabrikat typ RCBV-5-1-0 x st

Mått

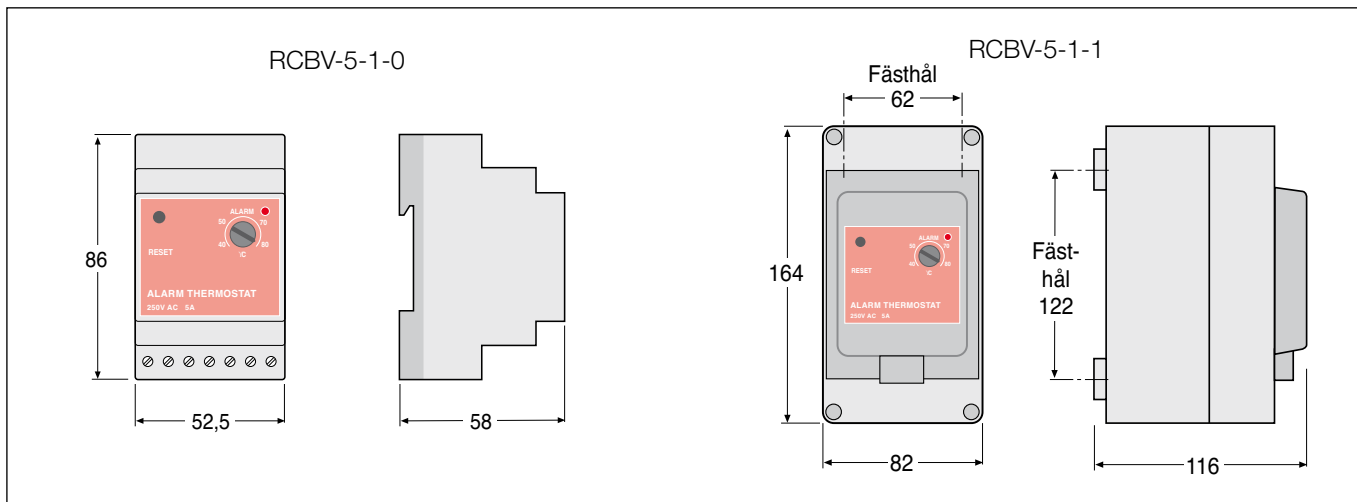

Kopplingsschema

